

DHC マイクロミストドライヤー 保証書

型 式	HD-2779		保 証 期 間 お買い上げ日より本体 1年	
お買い上げ日	年	月	日	※お買い上げ年月日につきましては、弊社にてデータ管理しておりますが、納品書に記載されている年月日を必ずお客様ご自身でご記入ください。ご記入のない場合、無効となる場合があります。
お 客 様	お名前	様		
	ご住所	〒	電話番号	()

＜保証規定＞

保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従って正常なご使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき弊社が無料修理をさせていただきます。
お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、製品と本書を添えてDHCお客様サービスセンター宛にお送りください。送料は弊社が負担いたします。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。その際の送料はお客様負担となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 贈答品などで、万一、本書にお買い上げ日が記入されていない場合には、DHCお客様サービスセンターへご相談ください。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについては、有料となります。
 - 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター

☎ 0120-575-391 (9:00～20:00/日・祝日をのぞく)

DHC

株式会社 ディーエイチシー

〒106-8571 東京都港区南麻布2-7-1

製品の内容・使用方法などのご相談・お問い合わせ

DHC美容相談室

☎ 0120-575-370 (9:00～20:00/日・祝日をのぞく)


RX1110A

DHC

一般家庭用

DHC マイクロミストドライヤー
(型式 HD-2779)

取扱説明書

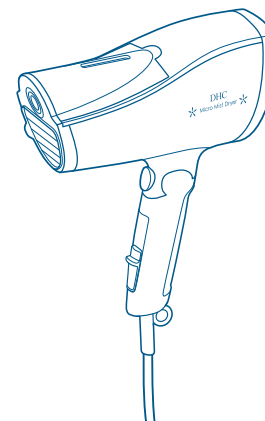

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ずお客様ご自身でご記入ください。

保管用

● も く じ

安全上のご注意	1・2
各部の名称と働き	3
専用ヘアエッセンス(別売)の取り付け方	4
ご使用になる際に	5
ご使用方法	6
お手入れ方法	7
「故障かな」と思ったときは	8
アフターサービス	9
仕 様	

キリトリ線

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

<div data-bbox="91 925 150 973"></div> <div data-bbox="89 978 152 1003" data-label="Text"> <p>禁止</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。 ● 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。 火災・感電の原因になります。 ● 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因になります。 ● 浴室内や湿気の多いところ、水のかかりやすいところ（洗面台の上など）に置かないでください。 絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。 ● 電源コードを本体に巻き付けたり、ねじれた電源コードをそのままにして収納しないでください。 電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因になります。
<div data-bbox="91 1393 150 1441"></div> <div data-bbox="78 1445 161 1471" data-label="Text"> <p>分解禁止</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 絶対に分解したり修理・改造をしないでください。 発火・感電・けがの原因になります。 修理は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

警告


<div data-bbox="1209 228 1267 276"></div> <div data-bbox="1209 280 1272 306" data-label="Text"> <p>強制</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 ● 風が出たり、出なかったりするときは使用を中止してください。 電源コードが内部断線している恐れがあり、火災・感電・やけどの原因になります。
<div data-bbox="1209 442 1267 489"></div> <div data-bbox="1191 494 1288 520" data-label="Text"> <p>プラグを抜く</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や事故の原因になります。
<div data-bbox="1209 529 1267 577"></div> <div data-bbox="1191 582 1288 608" data-label="Text"> <p>ぬれ手禁止</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● ぬれた手で使用しないでください。 感電やショートの原因になります。
<div data-bbox="1209 617 1267 665"></div> <div data-bbox="1191 670 1288 695" data-label="Text"> <p>水ぬれ禁止</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 水につけたり、水をかけたりしないでください。 感電やショート・火災の恐れがあります。

注意

<div data-bbox="1209 978 1267 1026"></div> <div data-bbox="1209 1031 1272 1056" data-label="Text"> <p>禁止</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しないでください。 感電・発火の原因になります。 ● ドライヤーは毛髪の乾燥および整髪以外の使用や乳幼児への使用は避けてください。 やけどや火災、故障の原因になります。 ● 吸込口が損傷したまま使用しないでください。 やけどの恐れがあります。
<div data-bbox="1209 1272 1267 1319"></div> <div data-bbox="1209 1324 1272 1350" data-label="Text"> <p>強制</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意してください。吸込口と髪は10cm以上離してください。 髪が吸い込まれて本体内部に絡み、とれなくなったり故障の原因になります。
<div data-bbox="1209 1431 1267 1479"></div> <div data-bbox="1198 1484 1281 1509" data-label="Text"> <p>接触禁止</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用中や使用直後の風&イオン吹出口は、熱くなっていますので、直接手を触れないでください。 やけどの恐れがあります。

★各部の名称と働き

本 体

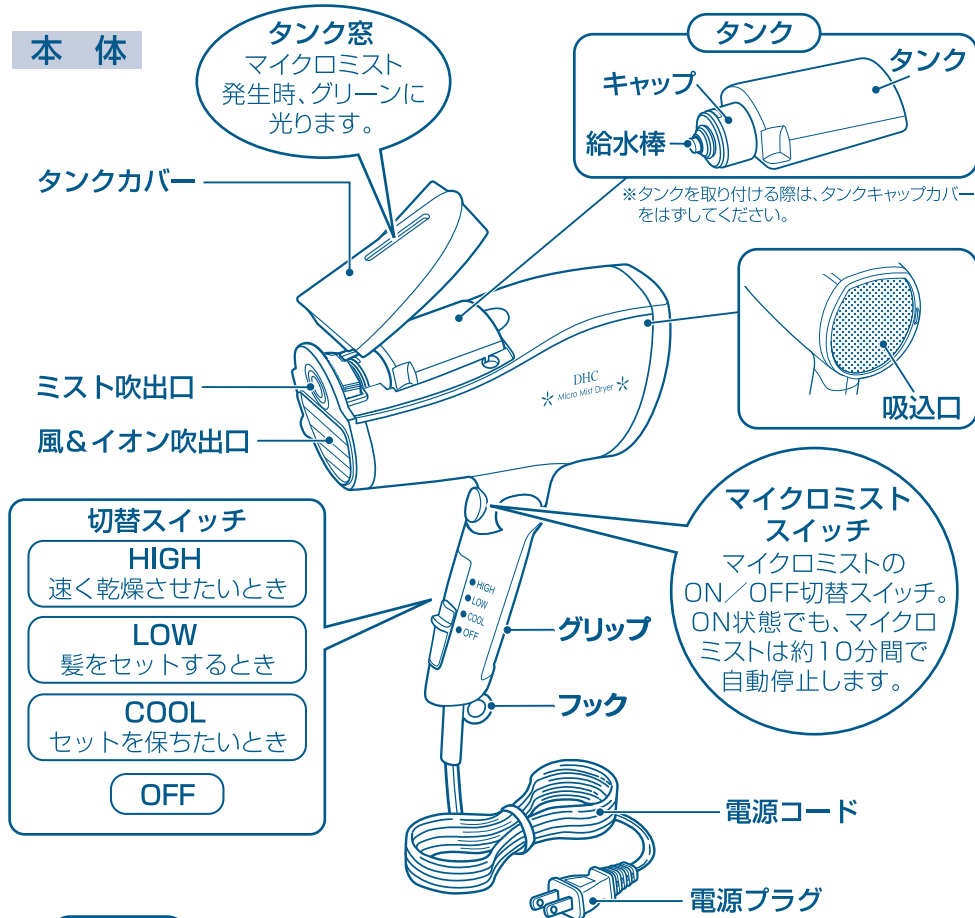

付属品

給水棒…4

給水棒1本はタンクに取り付けてあります。


タンクキャップカバー…1

タンクに取り付けてあります。

グリップについて



グリップ折りたたみ時のご注意

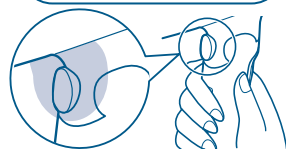

グリップを折りたたむ場合には、グリップの黒部に指がこない場所を持って折りたたんでください。指をはさんで指がする恐れがあります。

★専用ヘアエッセンス(別売)の取り付け方


専用ヘアエッセンスは付属されていません。

あらかじめ、別売の専用ヘアエッセンスをご用意ください。水では効果がありません。専用ヘアエッセンス以外は絶対に入れないでください。故障の原因になります。

- 空のタンクに専用ヘアエッセンスを入れたときは、給水棒に専用ヘアエッセンスを充分しみ込ませるため、5分間ほど置いてからご使用ください。
- タンクに水滴が付着したときは、拭き取ってからご使用ください。
- 使用後はタンクを取りはずし、タンクキャップカバーを取り付けて保管してください。
- ※タンクキャップカバーは、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 氷点下で保管した場合、専用ヘアエッセンスが凍結することがあります。品質には問題ありませんが、マイクロミストスイッチを「ON」にする場合は必ず溶けたことをご確認ください。



1. タンクカバーをはずします。

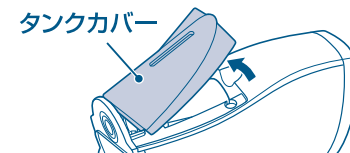

2. タンクに専用ヘアエッセンスを入れます。



3. タンクを取り付け、タンクカバーをつけます。



※タンクは、カチッと音がするまで差し込んでください。
※タンクを取り付けた際、ミスト吹出口から専用ヘアエッセンスが漏れる場合があります。その際はティッシュなどで軽く拭き取ってからご使用ください。

■ 別売品を購入するには 別途料金が必要になります。下記にてご注文ください。

商品番号	商品名	オペレーティング 年中無休9:00~20:00(日・祝日は9:00~17:00)フリーダイヤル
22354	DHC ダブルトリートメント ヘアエッセンス(マイクロミストドライヤー用) / 195mL	0120-333-906 パソコンサイト http://www.dhc.co.jp 携帯サイト http://www.dhc.jp
22355	給水棒(マイクロミストドライヤー用) / 4本入	

■ 製品を廃棄する際のお願い 廃棄する際は、各都道府県条例に従ってください。

★ ご使用になる際に

- はじめてのご使用時は煙やにおいが出ることがありますが、故障ではありません。ご使用を続けることにより出なくなります。
- ご使用によりほこりなどがつまらないよう、お手入れをしてください。ほこりなどがつまるとサーモスイッチ※が作動して、温風と冷風がひんぱんに切替わります。(お手入れ方法は7ページをご覧ください。)
- 縮毛の方や毛髪のくせが強い方、細く柔らかい髪質の方、髪の毛の短い方、縮毛矯正パーマをかけて間もない方にはマイナスイオンの効果が現れにくいことがあります。
- 熱に弱いものは近づけないでください。
- 浴室など水気・湿気の多いところや、屋外では使用しないでください。
- 電源コードを引っ掛けて本体を吊り下げないでください。
- 業務用には使用しないでください。

※サーモスイッチ(温度過昇防止装置)について


使用中、吸込口および風&イオン吹出口がふさがれたりすると本体が過熱します。このような異常過熱による損害や危険を未然に防止するため、サーモスイッチが作動して、自動的に冷風運転に切替わります。

- サーモスイッチは温度過昇防止装置です。作動時に火花が見えることがありますが、危険はありません。

ご使用前の準備

ブロー(乾燥)するとき

- ◆ 髪の毛の水分をとります。

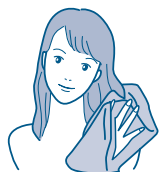

タオルなどで、髪から水滴が落ちない程度まで水分をとります。

セットするとき

- ◆ 髪の毛が乾いているときは、適度に湿らせます。



水などで髪の毛を内側まで湿らせます。髪の毛が乾いているとマイナスイオンの効果が現れにくくなります。

- ◆ 髪の毛をブラッシングして整えます。




セットしやすくなります。また、抜け毛の吸い込みによる故障防止にもなります。

★ ご使用方法

ブロー(乾燥)・セット


1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 切替スイッチを操作して、風の強さを選びます。

ブロー(乾燥)の場合

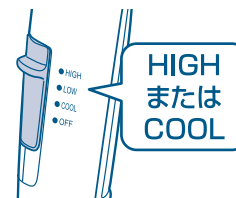

切替スイッチを「HIGH」または「COOL」に合わせ、髪の毛の根元からほぐすように風をあてます。

セットの場合

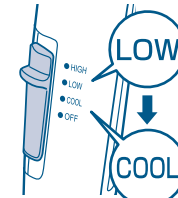


切替スイッチを「LOW」に合わせ、くせづけ部分に温風をあてます。その後、切替スイッチを「COOL」に合わせ、冷風をあてるとセットが長持ちします。

マイナスイオンは、本体運転中、常に発生しています。

3. 専用ヘアエッセンス入りのタンクが取り付けられていることを確認して、マイクロミストスイッチを操作し、マイクロミストを発生させます。



マイクロミストが発生し、風と混ざります。

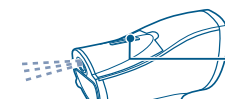

タンク窓がグリーンに光って、マイクロミスト発生をお知らせします。

マイクロミストは約10分間で自動停止します。ふたたびマイクロミストを発生させたいときは、もう一度マイクロミストスイッチを押してください。

4. ご使用後は

- ① 切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。(切替スイッチを「OFF」にすると、マイクロミストも自動的に切れます。)
- ② タンクを取りはずし、タンクキャップカバーを取り付けて保管します。



ご注意

- 吸込口および吹出口をふさがないでください。
- 風&イオン吹出口が熱くなっているので充分注意してください。
- 使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意してください。吸込口と髪は10cm以上離してください。
- 風&イオン吹出口と髪は3cm以上離してください。
- 本体が充分冷えてから保管してください。
- タンクを取り付けたまま保管しないでください。タンクから専用ヘアエッセンスが漏れる場合があります。
- タンクを取り付けた状態で、ミスト吹出口を下向きにして置かないでください。ミスト吹出口から専用ヘアエッセンスが漏れる場合があります。


★ お手入れ方法

- 電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷えたことを確認して、お手入れをしてください。

ご注意

- 本体に水をかけないでください。故障や感電の原因になります。
- シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類では絶対に拭かないでください。

- 水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布に浸してよくしぼってから拭き、そのあと乾いた布で拭き取ってください。

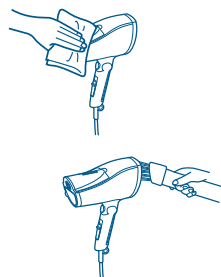

- 吸込口および風&イオン吹出口に、ほこりや髪がたまったときは、ブラシや掃除機などで取りのぞいてください。

保 管

お手入れ後は、湿気が少なく、ほこりがかからないところに保管してください。
小児の手の届かないところに保管してください。


給水棒の交換

長期間使用すると、給水棒が目づまり、変形することがあります。
マイクロミストの出が悪くなったり出なくなったときは、給水棒を交換してください。

キャップをはずす




うしろの穴につまようじなどの細い棒を差し込み、古い給水棒を押し出して引き抜く

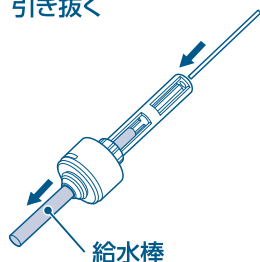


給水棒

新しい給水棒を奥まで差し込む

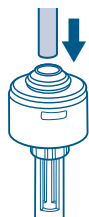

給水棒が折れたり、ほつれたりしないよう注意してください。

キャップを閉める

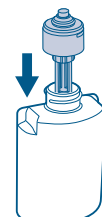

★ 「故障かな」と思ったときは

こんなときは？	調べるところ	処 置
作動しない。 風が全く出ない。 または出たり、 出なかったりする。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。
	切替スイッチが「OFF」になっていませんか？	切替スイッチを「COOL」または「LOW」または「HIGH」に合わせてください。
	電源コードが内部で断線している可能性があります。直ちに使用を中止して、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。	
マイクロミストが出ない。 マイクロミストが少ない。	タンクがはずれていませんか？	タンクを正しくセットしてください。 →4ページ
	タンクが空になっていませんか？	タンクに専用ヘアエッセンスを入れます。 →4ページ
	給水棒が汚れていませんか？	新しい給水棒に取り替えてください。 →7ページ
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるんでいませんか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
「温風」状態で使用中に、たびたび冷風になったり、時々火花が見える。 または、温風が異常に熱い。 ※火花はサーモスイッチの作動によるものです。	風&イオン吹出口や吸込口にほこりが付着していませんか？	切替スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、付着しているほこりを取りのぞいてください。
	ブローやセットするとき、吹出口や吸込口を毛髪や手などでふさぐような使い方をしていませんか？	吹出口や吸込口をふさがないようにしてください。
冷風にしたい。	切替スイッチの説明をご覧ください。→3ページ	
特有の臭いがする。	内部のマイナスイオン発生電極から微量のオゾンが発生しているためですが、人体に害はありません。	
風&イオン吹出口の中で火花が発生する。	内部のマイナスイオン発生電極の汚れによる異常放電です。直ちに使用を中止して、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。	
使用中に、異常な音が出たり、本体内部が真っ赤になる。	温度ヒューズ作動時に煙が出る場合があります。直ちに使用を中止して、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。	
本体が異常に熱い。または部分的に変形している。こげくさい臭いがする。	直ちに使用を中止して、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。	

★アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日」を必ずお客様ご自身で記入ください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてから、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理をさせていただきます。製品に保証書を添えてDHCお客様サービスセンターにお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- 製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

DHCお客様サービスセンターにお問い合わせください。

＜修理料金のしくみ＞

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

＜修理部品について＞

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

修理を希望される際は、保証書の内容をご確認のうえ、事前にDHCお客様サービスセンターにご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター


☎ 0120-575-391 (9:00~20:00/日・祝日をのぞく)

お客様ご自身での修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

★仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1200W (HIGH時)
製 品 寸 法 (約)	幅198mm×奥行83mm×高さ226mm (付属品含まず)
電 源 コード (約)	1.7m
付 属 品	給水棒…4 (給水棒1本はタンクに取り付けてあります) タンクキャップカバー…1 (タンクに取り付けてあります)

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のドライヤーの点検を！		
<div>愛情点検</div> 	ご使用の際このようなことはありませんか。	<ul style="list-style-type: none"> ●風が異常に熱い。 ●時々止まったりする。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。
	ご使用中	<p>故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずDHCお客様サービスセンターにご連絡ください。点検・修理に要する費用についてもご相談ください。</p>

メモ

〈キリトリ線〉